

セキュリティカードアラーム

(盗難防止パーソナルアラーム)

特徴

フォトセンサーが光を感知するとビルトインスピーカーが鳴り響きます。お財布、ハンドバッグ、ブリーフケース、引き出し、金庫など、さまざまな用途でご利用可能です。

感度調節や電池交換も簡単です。

注意

使用電池はコイン形リチウム電池：CR2016 です。付属の電池はテスト用電池です。

電池交換時にはコンビニや電気店でお買い求め下さい。

フォトセンサー部分は直射日光など強烈な光には晒さないで下さい。

イタズラや犯罪目的では使用しないで下さい。

悪用または過失など、いかなる場合でも損害が発生した場合の責任を負いません。

使用方法

お財布に入れて使用する場合は下記のイラストを参照して、フォトセンサー部分が光に感知する事を確認して挿入して下さい。


スイッチは OFF , LOW , HIGH の 3 種類があります。屋内等では通常“HIGH” の状態で使用して下さい。センサーはとても敏感です。夏季の強い直射日光下などの特別な場合は“LOW” の状態で使用して下さい。

電池交換は簡単です。ツメなどを使用して電池ケースと共にゆっくりと引き出して下さい。

電池ケースは繊細なパーツです。破損しないようお取り扱いにはご注意下さい。

ブリーフケースやハンドバッグに使用する際には、開いた時にセンサーが感知するようにクリップやテープなどで取り付け位置固定しましょう。

センサースイッチ
環境に合わせて LOW,
HIGH を切り替えて
ご使用下さい。

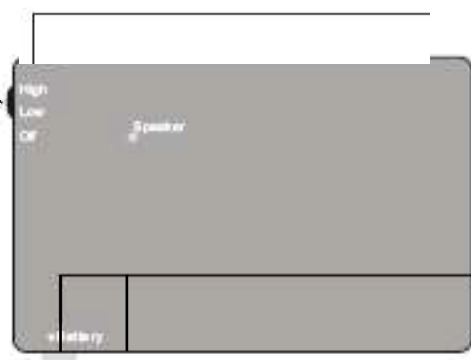

光学フォトセンサー

センサーはイベント発生時に光を感知するよう常に上向きになるように設置して下さい。

電池ケース

ツメ等を使用してゆっくりと下方に引き出します。

極性は上側が－、下側が＋です。

使用電池：CR2016 × 2 個

お財布の中に入れて使用される場合はスピーカー音が最大に発揮出来るよう設置して下さい。財布を擦られた時や開いた時にセンサーが光を感知するようにセンサー部分は上向きに設置して動作確認を行って下さい。

