
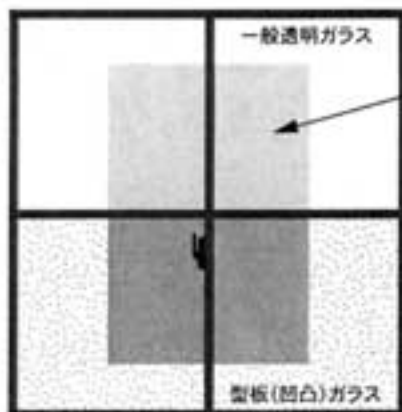


# 凹凸ガラス用 防犯フィルム

## フィルムの貼り付け例

●フィルムは全て室内側に貼ります。

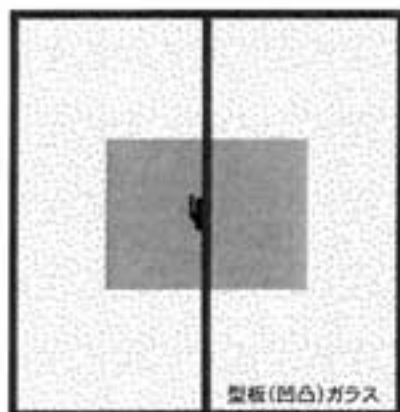

当社「最強の防犯フィルム 375ミクロン」をお買い求め下さい。

## フィルムの貼り方


### フィルムの準備

1. フィルムを必要な大きさにハサミ、カッターなどで切ります。
2. 必要に応じ、クレセントの受金具などに合わせて、切り取ります。
3. 部分貼りの場合、めくれ防止のため、角を丸くカットします。




### ガラス面の準備

1. ガラスの貼り付ける部分の汚れを取り除きます。  
中性洗剤（台所用洗剤）を薄めた液で汚れを拭き取ります。  
固く付着した汚れがある場合、ガラス面をきずつけないように注意して、カッターナイフなどで削ぎ落とします。
2. きれいになったら、よく乾燥させます。

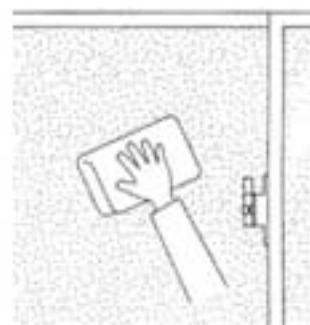

### ガラスに貼り付けます

1. はく離紙を剥がし（剥がれにくい時はセロテープを貼ってみて下さい）、位置に合わせて貼ります。（水は使いません）
2. フィルムを乾いたタオルなどでまんべんなく、中央から外側に向かって空気を押し出しながら圧着します。（押しすぎてガラスを割らないように注意して下さい。）

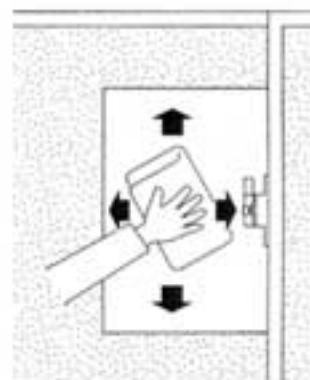

※特にふちの部分をガラスに密着させるように、丁寧に押して下さい。

※貼りなおすと、フィルムの接着力が低下します。

※フィルムが完全に接着するまで約2日かかりますので、その間あまりさわらないで下さい。

※浴室などの湿度の高い場所に貼る場合は、フィルムの回りをシリコンなどでコーキングして下さい。