

凹凸ガラス用 ウレタン防犯フィルム

フィルムの貼り方


フィルムの準備

1. フィルムを必要な大きさにハサミ、カッターなどで切ります。
2. 必要に応じ、クレセントの受金具などに合わせて、切り取ります。
3. 部分貼りの場合、めくれ防止のため、角を丸くカットします。





ガラス面の準備

1. ガラスの貼り付ける部分の汚れを取り除きます。
中性洗剤（台所用洗剤）を薄めた液で汚れを拭き取ります。
固く付着した汚れがある場合、ガラス面をきずつけないように注意して、カッターナイフなどで削ぎ落とします。
2. きれいになったら、よく乾燥させます。

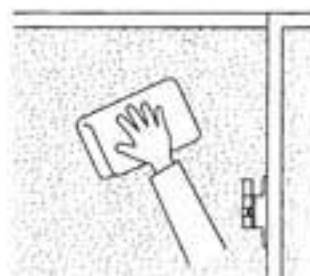

ガラスに貼り付けます

1. はく離紙を5cmぐらい剥がし（剥がれにくい時はセロテープを貼って下さい）、位置に合わせて貼ります。（水は使いません）
※フィルムは柔らかいので、はく離紙を全部剥がしたりしないで下さい。
2. はく離紙を剥がしながら少しずつ貼っていきます。
※フィルムを引っ張りながら貼らないで下さい。
3. フィルムを乾いたタオルなどでまんべんなく、中央から外側に向かって空気を押し出しながら圧着します。
（押しすぎてガラスを割らないように注意して下さい。）
※特にふちの部分をガラスに密着させるように、丁寧に押して下さい。
※貼りなおすと、フィルムの接着力が低下します。
※ フィルムが完全に接着するまで約2日かかりますので、その間あまりさわらないで下さい。
※ 浴室などの湿度の高い場所に貼る場合は、フィルムの回りをシリコンなどでコーキングして下さい。

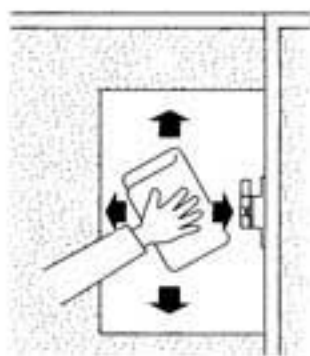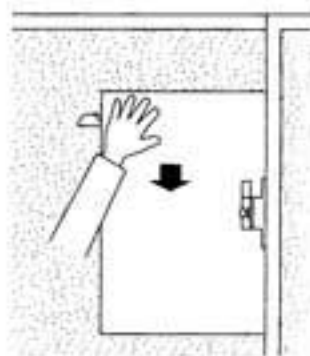

使用上の注意

- ウレタンフィルムは優れた柔軟性、強度、破れに対して優れた性能を発揮しますが、高温多湿の状況下では性能が劣化する場合がありますので、高温多湿下での使用は避けて下さい。
- ウレタンフィルムが汚れた場合は乾拭き、もしくは水拭きをして拭き取って下さい。
汚れがひどい場合は、アルコール、洗剤等で拭き取って下さい。
ただし、洗剤等の種類によってはフィルムの劣化の恐れがありますので目立たない部分で試してからご使用下さい。
- ウレタンフィルムはガラスに比べ柔軟性があり、汚れ等が付着しやすいので雨等が直接かかるような場所でのご使用は出来るだけお避け下さい。